ASPIRADORA

MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES

Modelo RC-320
Voltaje: 220V-50Hz
1500W
Peso Neto: 4.1Kg
Dimensiones (L X A X P) 350 X 280 X 210mm
Largo Cable: 5m

DAEWOO

NOMBRE DE PARTES Y MODO DE OPERACIÓN

CONEXIÓN DE LA MANGUERA

• Conexión de la manguera: inserte la manguera en el conector señalado.

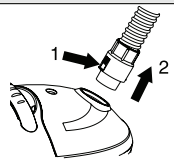

• Desconexión de la manguera: presione el botón y tírela fuera de la aspiradora.

CONTROL DE SUCCIÓN

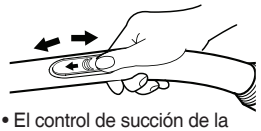

• El control de succión de la manilla le permite controlar la potencia de succionado.

TUBO DE EXTENSIÓN

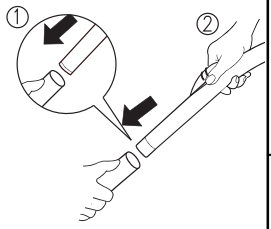

• Conecte la parte más angosta en la parte más ancha.

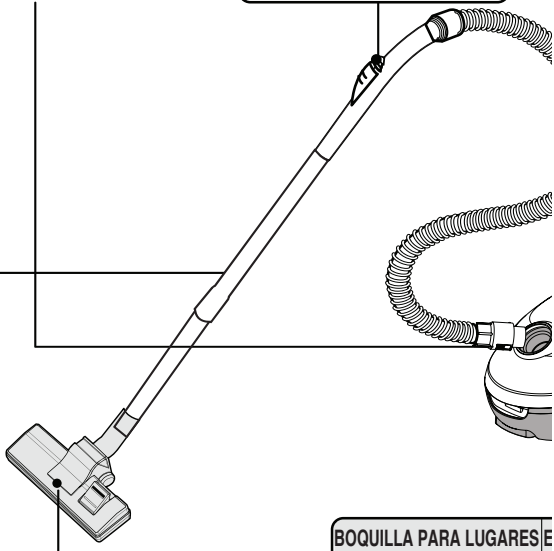

BOQUILLA DE SUCCIÓN ANCHA

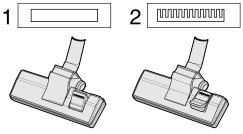

• Utilice esta boquilla tanto para pisos alfombrados como no alfombrados.

BOQUILLA PARA LUGARES E

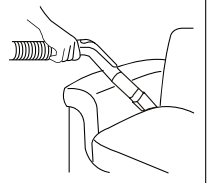

REBOBINADO DEL CABLE

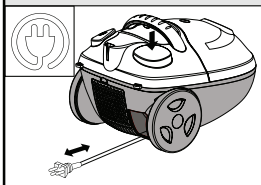

• Rebobine el cable de poder presionando el botón indicado.

ENCENDIDO Y APAGADO

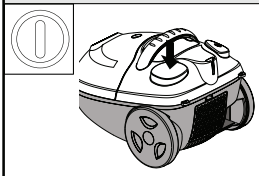

• Presione el botón de encendido y apagado.

MEDIDOR DE POLVO



• Cuando el color del medidor de polvo cambia a ROJO, cambie la bolsa guardapolvos.

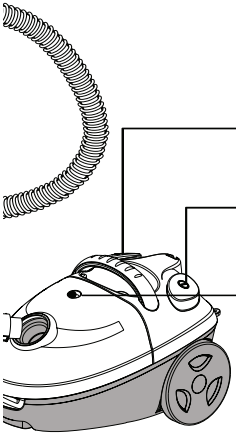

DETENCIÓN PRÁCTICA

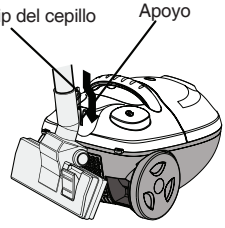

• Si desea detener la limpieza por algún momento, ud puede colocar el clip del cepillo en la ranura trasera.

ALMACENAMIENTO

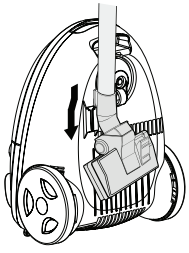

• Si desea guardar la aspiradora inserte el clip del cepillo en la aspiradora.

ES ESTRECHOS

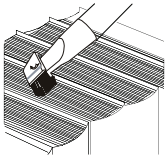

NOMBRE DE PARTES Y MODO DE OPERACIÓN

FILTRO DE ESCAPE

• Apague la aspiradora.

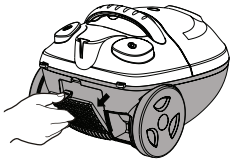

• Tire el estuche del filtro hacia fuera.

• Separe el filtro del estuche y sacuda el polvo del filtro.

FILTRO PROTECTOR DEL MOTOR

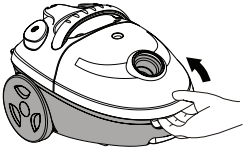

• Apague y abra la tapa.

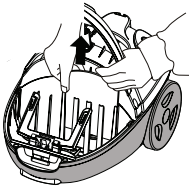

• Sujete la tapa mientras saca el filtro de la aspiradora.

• Sacuda el polvo del filtro.

CAMBIO DE LA BOLSA GUARDAPOLVO

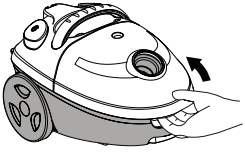

• Apague y abra la tapa.

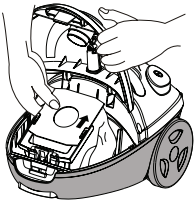

• Sostenga la tapa mientras separa la bolsa de polvo del sujetador.

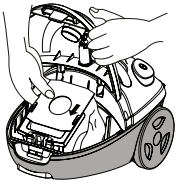

• Inserte la nueva bolsa en el sujetador apropiadamente como muestra la figura.

Nota: Si no se coloca la bolsa en el sujetador la tapa no puede ser cerrada.

RC-320 2008.3.5 8:40:3 PM

PRECAUCIONES PARA UN USO SEGURO

Esta aspiradora sólo debe ser utilizada para limpiar suciedad y polvo doméstico.
El fabricante no puede responsabilizarse por cualquier daño provocado por el uso no indicado en estas instrucciones.
En caso de que este producto sea utiliado para un propósito distinto para el que fue diseñado, la empresa no se hace responsable por cualquier daño que esto pueda provocar.

- No aspire áreas que contengan humedad, agua o sustancias inflamables, agujas, hojas de afeitar, fósforos, colillas de cigarrillos, etc...
  ya que éstos pueden provocar daños al aparato o a la bolsa guardapolvo o provocar incendios.

- Cuando rebobine el cable, sujete el enchufe (macho) antes de presionar el botón de rebobinado,
- Para evitar posible golpes a una persona u objetos.

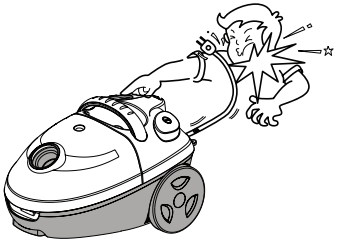

- Asegúrese de que siempre estén colocados la bolsa de polvo y los filtros de aire. No opere la aspiradora sin éstos.

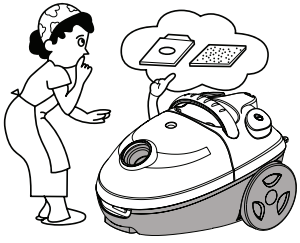

- En caso de que el cable de corriente sufra algún daño, debe ser reemplazado por personal calificado, ya que se requiere el uso da herramientas especiales, contacte por favor a su centro de servicio autorizado

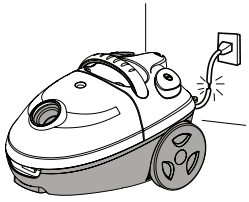

RC-320 2008.3.5 8:40:3 PM

ANTES DE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO

■ Antes de llamar al centro de servicio autorizado, por favor, revise los siguientes aspectos si se pres enta algun problema con su Aspiradora.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La potencia de succión es débil.	• Bolsa para polvo. • Tubo de extensión o manguera.	• Si la bolsa guardapolvos está sucia, reemplácela. Si está taponada o bloqueada, remueva el objeto.
La aspiradora no trabaja.	• Cable de corriente. • interruptor de encendido apagado.	• Revise que el cable de corriente esté debidamente conectado. • Revise que el interruptor de encendido / apagado este en la posicion “ON”.
El guardacable no funciona.	• Cable de corriente.	• Tire suavemente el cable y presione nuevamente el botón del guadacable.

El hecho de que este símbolo esté en el producto, sus accesorios o embalajes indican que no deben ser tratados como residuos comunes. Por favor, disponer de este producto en un centro de reciclaje de equipos eléctricos (Comunidad Europea). Asegurándose de la correcta eliminación del producto, usted ayudará a prevenir potenciales daños al medio ambiente y a la salud humana. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para mayor información de reciclaje consulte con su oficina regional, su servicio de retiro de basura o en el lugar de compra.

RC-320 2008.3.5 8:40:3 PM

ESPECIFICACIONES

MODELO	RC-320
VOLTAJE	220V~50Hz
POTENCIA	1500W
PESO NETO	4.1kg
DIMENSIONES (L X A X P)	350 X 280 X 210mm
LONGITUD DEL CABLE	5 m